

SONY®



© 2007 Sony Corporation Printed in Malaysia
3-093-018-02 (1)

クイックスタートガイド
NW-E013 / E015 / E016

お買い上げいただきありがとうございます。



警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この「クイックスタートガイド」と「操作ガイド(PDF)」、別冊の「安全のために」、「使用上のご注意」には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。よくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

マニュアルについて

本機の操作は、「クイックスタートガイド」のほかに、「操作ガイド(PDF)」(付属のCD-ROMに収録)とSonicStageのヘルプ(SonicStageの[ヘルプ]メニューから参照)などで説明しています。

- **クイックスタートガイド**：音楽の取り込みから転送、再生までの準備と基本的な操作の説明
- **操作ガイド(PDF)**：各機能の使いかたや設定方法、困ったときの対処方法の説明
- **SonicStageのヘルプ**：本機で音楽を楽しむために使うSonicStageの操作についての説明
- **安全のために**：事故を防ぐための重要な注意事項の説明
- **使用上のご注意**：故障を防ぐための重要な注意事項の説明
- **故障かな？と思ったら**：動作がおかしいと思われるときの症状から原因と処置の説明

本機の応用操作について詳しくは

「操作ガイド(PDF)」をご覧ください。「操作ガイド(PDF)」を見るには、

- 6ページの手順に従って操作ガイド(PDF)をインストール後、Windowsのスタートメニューから「スタート」―「すべてのプログラム」―「SonicStage」―「NW-E010シリーズ 操作ガイド」の順にクリックします。
- Adobe Acrobat Reader 5.0以降、またはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerはインターネットから無償でダウンロードできます。

最新の情報を見るには

ウォークマン カスタマーサポートのホームページでは、ご質問やトラブルの解決方法、本機またはSonicStageについての最新情報を掲載しています。

<http://www.sony.co.jp/walkman-support/>

目次

| | |
|---------------------------|----|
| 1 準備する | 4 |
| 付属品を確かめる | 4 |
| 充電する | 5 |
| SonicStageをインストールする | 6 |
| 2 音楽を取り込む | 8 |
| 3 音楽を転送する | 10 |
| 4 音楽を再生する | 12 |
| 電源を入れる/切る | 13 |
| 曲を削除する | 13 |
| 各部の名前 | 14 |
| ホームメニューについて | 18 |

1 準備する

付属品を確かめる


本機には次のものが付属しています。

- ☐ ヘッドホン(1)
- ☐ ヘッドホン延長コード(1)
- ☐ イヤーピース(Sサイズ、Lサイズ)(1)
- ☐ CD-ROM* (1)
 - ー SonicStageソフトウェア
 - ー 操作ガイド(PDF)
- ☐ クイックスタートガイド(本書)(1)
- ☐ 安全のために(1)
- ☐ 使用上のご注意(1)
- ☐ 故障かな?と思ったら(1)
- ☐ 保証書(1)
- ☐ ソニーご相談窓口のご案内(1)
- ☐ カスタマー登録のお願い(1)

* 音楽CDプレーヤーでは再生しないでください。


イヤーピースの正しい装着方法

イヤーピースが耳にフィットしていないと、低音がよく聞こえないことがあります。より良い音質を楽しんでいただくためにはイヤーピースをおさまりの良い位置に調整したり、耳の奥まで押し込むなど、ぴったりと耳に装着させるようにしてください。お買い上げ時には、Mサイズが装着されています。サイズが耳に合わないと感じたときは、付属のLサイズやSサイズに交換してください。



充電する

本機は起動しているパソコンと接続することで充電されます。USBキャップを取りはずし、USB端子をパソコンと接続します。

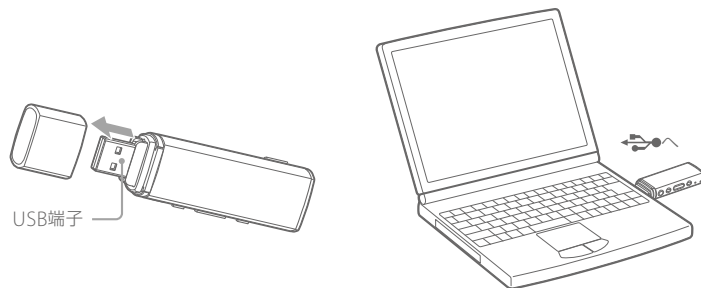

電池の残量表示が「Full」になったら充電完了です。

初めてお使いになる場合や、しばらくお使いにならなかった場合は、「Full」が表示されるまで充電してください。電池を使い切った状態から約60分で充電が完了します。



お使いのパソコンに本機を直接接続できない場合は

専用USB接続補助ケーブルPC-U002を補修部品(有償)としてご用意しています。詳しくは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口へお問い合わせください。また、USBロゴのついたセルフパワーのUSBハブでもご使用になれます。

ご注意

- 本機をパソコンに接続しているときに、無理な力を加えないでください。本機が破損することがあります。

SonicStageをインストールする

SonicStageをインストールするときは、下記の手順に従い、表示される内容をよく読んでインストールしてください。

次の手順に従って、SonicStageと本機の操作ガイド(PDF)をインストールします。SonicStageは、必ず付属のCD-ROMを使って、パソコンにインストールしてください。すでにSonicStageがインストールされている場合は、上書きでインストールされます。上書きされても、今まで使っていた機能と音楽データは引き継がれます。念のため、SonicStageでバックアップをとることをおすすめします。

1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。
Administrator権限、またはコンピューターの管理者でログオンしてください。

2 起動中のソフトウェアを終了する。
インストール中の負荷が大きくなりますので、ウィルスチェックソフトを含め、すべての起動中のソフトウェアを終了してください。

3 パソコンのドライブに付属のCD-ROMを入れる。
インストーラーが自動的に起動し、メインメニューが表示されます。

4 SonicStageと操作ガイド(PDF)をインストールする。
メインメニュー画面から[SonicStageインストール]をクリックし、注意事項をよく読んで、画面の指示に従って操作します。お使いの環境によっては、20～30分かかる場合があります。インストール後に再起動が必要な場合は、画面の指示に従ってパソコンを再起動してください。

「操作ガイド(PDF)」をインストールするには
[ハードウェア 操作ガイド(PDF)インストール]をクリックし、画面の指示に従って操作します。

インストールできないときは

次の手順でご確認ください。

- 別紙の「故障かな?と思ったら」で調べてください。
- 「ウォークマン カスタマーサポート」のホームページで調べてください。SonicStageの最新情報などについてもご確認いただけます。
<http://www.sony.co.jp/walkman-support/>
それでもインストールできないときは、巻末のお客様ご相談センターまたはお買い上げ店へご相談ください。


SonicStageをお使いになる時のご注意について



SonicStageのヘルプ「SonicStageをお使いになる前のご注意」をご覧ください。

2 音楽を取り込む

詳しくは、SonicStageのヘルプをご覧ください。

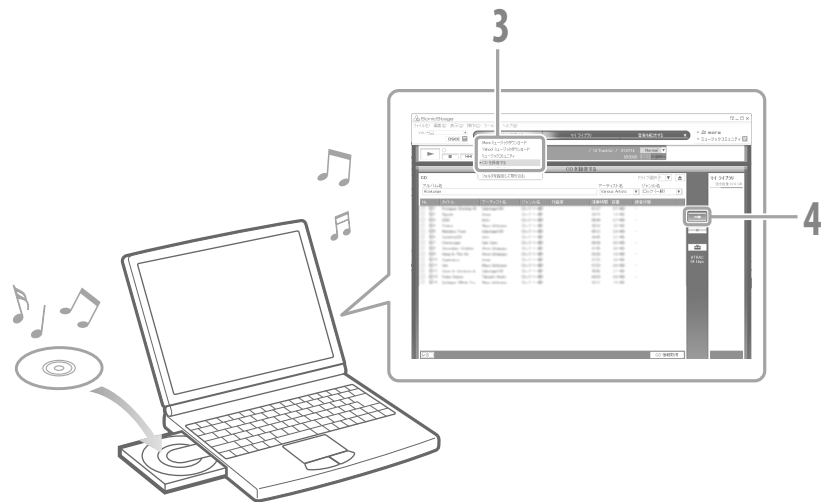SonicStageを使って、パソコンに音楽データを取り込みます。ここでは、音楽CDの曲を取り込む方法を説明します。



- 1 デスクトップの  アイコンをダブルクリックする。
SonicStageが起動します。
初めて起動したときは、初回設定画面が表示されます。表示される画面に従って操作してください。
- 2 取り込みたい音楽CDをパソコンのドライブに入れる。
インターネットに接続しておけば、CD情報(曲名やアーティスト名など)を自動で取得できます。
- 3 画面上部の[音楽を取り込む]にポインタを合わせ、[CDを録音する]をクリックする。
CDを録音する画面が表示され、音楽CDの曲が一覧で表示されます。
- 4 画面右側の  をクリックする。
曲の取り込みが始まります。

ヒント

- SonicStageでは以下の操作もできます。
 - インターネット音楽配信サービスから取り込んだ音楽データや、すでにパソコンに保存している曲(MP3、WMA*、ATRAC、AAC*など)を取り込む。
 - * 本機では、著作権保護されたWMA/AACファイルは、再生できません。
 - 音楽CDから曲を選んで取り込む。
 - 音楽ファイル形式とビットレートを変更する。

ご注意


- SonicStageを使用中(CD録音中、曲の取り込み中、本機への転送処理中)にパソコンがスリープ/スタンバイ/休止状態へ移行すると、データが失われたり、SonicStageが正常に復帰しない場合がありますのでご注意ください。

3 音楽を転送する

詳しくは、SonicStageのヘルプをご覧ください。




本機をパソコンと接続し、SonicStageに取り込んだ曲(音楽データ)を本機に転送します。

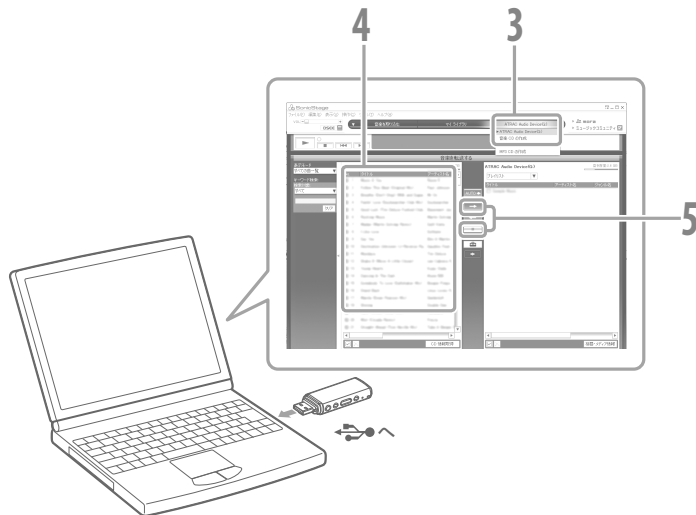曲(音楽データ)は、必ずSonicStageを使って本機に転送してください。Windowsのエクスプローラを使って転送した曲は、本機で再生できません。



お使いのパソコンに本機を直接接続できない場合は

専用USB接続補助ケーブルPC-U002を補修部品(有償)としてご用意しています。詳しくは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口へお問い合わせください。また、USBロゴのついたセルフパワーのUSBハブでもご使用になれます。

- 1 デスクトップの  アイコンをダブルクリックする。
SonicStageが起動します。
- 2 本機のUSB端子をパソコンに接続する。
USBキャップを取りはずし、USB端子をパソコンと接続します。
- 3 [音楽を転送する]にポインタを合わせ、転送先選択リストで[ATRAC Audio Device]を選ぶ。
- 4 転送する曲やアルバムを選ぶ。
- 5  をクリックして、転送を始める。
転送を途中で止めるには、 をクリックします。

ご注意

- 本機をパソコンに接続しているときに、無理な力を加えないでください。本機が破損することがあります。

ヒント


- SonicStageで、アルバムにジャケット写真を登録すると、本機に音楽を転送したときに本機でアルバムのジャケット写真が表示できます。ジャケット写真の登録の方法については、SonicStageのヘルプをご覧ください。
- SonicStageでは、好きな曲を好きな順にまとめたプレイリストを作成し、転送できます。SonicStageの表示モードでプレイリストを選んで表示し、転送してください。

サンプル曲について

本機は、あらかじめ試聴用楽曲データをプリインストールしております。
楽曲を削除される場合は、SonicStage上で行って頂きますようお願いいたします。
一度削除したサンプル曲は元に戻せません。また、新たにサンプル曲の提供はいたしませんのでご了承ください。

4 音楽を再生する

SonicStageを使って本機に転送した曲を再生できます。

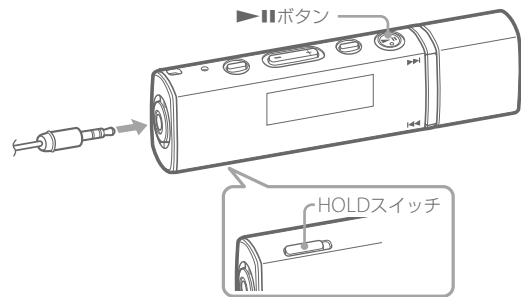

- 1 **ホールドが解除されていることを確認する。**
HOLDスイッチを矢印(▶)と逆の方向にスライドするとホールドが解除されます。
- 2 **▶||ボタンを押す。**
表示部に▶が表示され、再生が始まります。もう1度押すと||が表示され、再生が一時停止します。数秒後に「POWER OFF」が表示され、自動的に画面表示が消えて再生待機状態になります。

ヒント

- 本機では以下の操作もできます。詳しくは、「操作ガイド(PDF)」の「再生する」や「設定する」の章をご覧ください。
 - 曲の並び順を変更する。
 - リピートやシャッフル再生をする。
 - 音質を好みに合わせて調整する。

電源を入れる/切る

電源を入れる

いずれかのボタンを押すと本機の電源が入ります。

電源を切る


▶||ボタンを押して再生を一時停止すると、数秒後に「POWER OFF」が表示され、自動的に画面表示が消えて再生待機状態になります。再生待機状態では、電池の消耗はほとんどありません。

曲を削除する

本機内の曲を削除する場合は、SonicStage上で行ってください。
詳しくは、SonicStageのヘルプをご覧ください。

各部の名前

本体表面

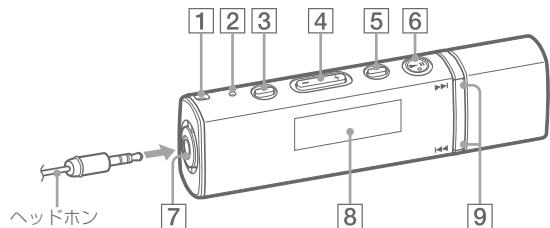

1 ストラップ取り付け口

ストラップ(別売り)を取り付ける場合、この取り付け口に取り付けてください。

2 リセット RESETボタン

クリップなどの細い棒でRESETボタンを押すことで本機をリセットできます。

3 プレイ モード サウンド PLAY MODE/SOUND*1ボタン

再生方法を切り換えます。
押し続けると、音質設定が変わります。

4 ボリューム VOL+*2/-ボタン

音量を調節します。

5 フォルダ ホーム /HOME*1ボタン

曲の再生/一時停止画面で、曲操作モード/フォルダ操作モードを切り換えます。曲操作モードでは、曲を曲単位で頭出しすることができます。また、フォルダ操作モードでは、曲をアルバム/アーティスト単位で頭出しすることができます。押し続けると、ホームメニューが表示されます(☞18ページ)。

6 ▶||*2ボタン


表示部に▶が表示され、再生が始まります。もう1度押すと||が表示され、再生が一時停止します。

7 ヘッドホンジャック

ヘッドホンを接続します。
「カチッ」と音がするまで差し込みます。
ヘッドホンが正しく接続されていないと、再生音が正常に聞こえません。

ヘッドホン延長コードを使うとき

クリアステレオ機能をヘッドホン延長コードを使うときに最適な設定に変更することをおすすめします。詳しくは「操作ガイド(PDF)」をご覧ください。

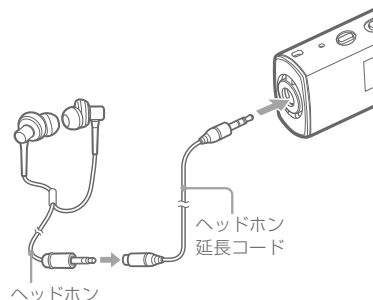

8 表示部

☞17ページをご覧ください。

9 ◀◀/▶▶ボタン


曲またはアルバム、アーティスト、メニュー項目を選びます。
また、以下の操作で曲/アルバム/アーティストの頭出しや早送り/早戻しを行えます。

- ◀◀ (▶▶) を短く押す
再生中の曲/アルバム/アーティスト(次の曲/アルバム/アーティスト)を頭出しします。
- 曲操作モード中での再生中に◀◀ (▶▶) を押し続け、止めたい場所で手をはなす
再生中の曲を早戻し(早送り)します。
- 一時停止後すぐに◀◀ (▶▶) を押し続ける
一時停止中の曲/アルバム/アーティスト(次の曲/アルバム/アーティスト)、前の曲/アルバム/アーティスト(さらに次の曲/アルバム/アーティスト)を連続して頭出しします。

*1 本体上のボタン近くにある○はボタンを押すと使える機能、□はボタンを押し続けると使える機能です。

*2 凸点(突起)が付いています。操作の目印としてお使いください。

本体裏面

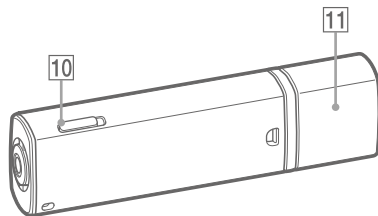

10 ホールド HOLDスイッチ

誤ってボタンが押されて動作することを防ぎます。


HOLDスイッチを矢印の方向(▶)にスライドすると、操作ボタンが動かなくなります。ホールド中に他のボタンを押すと、「HOLD」が表示されます。HOLDスイッチを逆の位置にスライドすると、ホールドが解除されます。

11 USBキャップ


キャップを取りはずし、USB端子をパソコンと接続します。

キャップを取りはずすには

キャップは下図のように取りはずします。

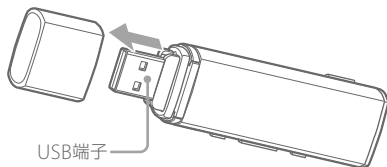

表示部

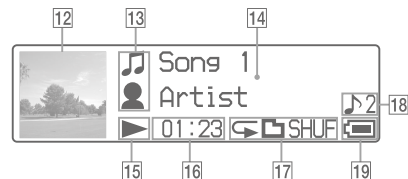

表示部について詳しくは、「操作ガイド(PDF)」をご覧ください。

12 ジャケット写真表示

SonicStageでアルバムのジャケット写真を登録して曲を転送すると、表示画面にアルバムのジャケット写真が表示されます。

プレイリストや曲に登録されたジャケット写真は、本機では表示されません。

ジャケット写真の登録の方法については、SonicStageのヘルプをご覧ください。

13 アイコン表示

14 文字情報／グラフィック表示

15 再生状態表示

現在の再生状態(▶：再生中、⏸：一時停止中、◀◀ (▶▶)：早戻し(早送り)、⏮ (⏭)：現在の曲(次の曲)の頭出し)が表示されます。

16 経過時間表示

経過時間が表示されます。

17 再生方法(プレイモード)表示

現在の再生方法(プレイモード)のアイコンが表示されます。プレイモードが「Normal」に設定されている場合は、何も表示されません。

18 音質設定表示

現在の音質設定のアイコンが表示されます。音質設定が設定されていない場合は、何も表示されません。


19 電池残量表示

電池残量が表示されます。


💡 ヒント

- ジャケット写真を表示させないときの表示については「操作ガイド(PDF)」をご覧ください。





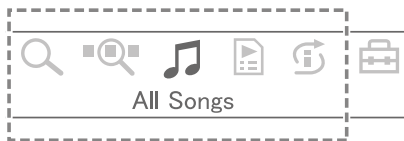

ホームメニューについて

本機の /HOMEボタンを押し続けるとホームメニューが表示されます。ホームメニューは、本機の各機能の入り口になり、曲の検索や設定変更などができます。

ホームメニュー*




* 選択できるアイコンの種類は最大6個あり、現在利用している機能によって変化します。いちどに表示されるアイコンは5つです。◀◀/▶▶ボタンを押して選択し、▶▶ボタンを押して決定します。

| | | |
|--|---------------------|------------------------|
|  | Search | 本機内の曲を検索します。 |
|  | Jacket Search | 本機内の曲をジャケット写真で検索します。 |
|  | All Songs | 本機に転送したすべての曲を再生します。 |
|  | Playlist Select | プレイリストに登録されている曲を再生します。 |
|  | Intelligent Shuffle | 本機内の曲をシャッフル再生します。 |
|  | Settings | 設定メニューを表示します。 |


本機の各機能の使いかた、設定方法、困ったときの対処方法などは、「操作ガイド(PDF)」をご覧ください。困ったときの対処方法は、別冊の「故障かな?と思ったら」にも掲載しています。

ホームメニューの操作について

ホームメニューにメニュー項目が表示されているときは、◀◀/▶▶ボタンで項目を選び、▶▶ボタンで決定します。

ホームメニューのメニュー項目が表示されているときに、再度 /HOMEボタンを押すと、1階層上のメニューに戻り、押し続けるとホームメニューに戻ります。

例えば、曲の再生中にホームメニューから  (Settings) を選び曲の並び順を変えると、きは以下のように画面が切り換わります。

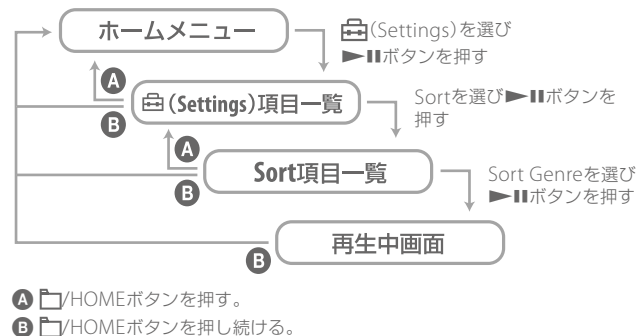

商標について

- SonicStageおよびそのロゴはソニー株式会社の登録商標です。
- OpenMG、ATRAC、ATRAC3、ATRAC3plus およびそれぞれのロゴはソニー株式会社の商標です。
- “ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN” ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindows、Windows Vista、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です。
- Adobe、Adobe ReaderはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- 本機はFraunhofer IISおよびThomsonのMPEG Layer-3オーディオコーディング技術と特許に基づく許諾製品です。
- IBMおよびPC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
- MacintoshはApple Inc.の商標です。
- PentiumはIntel Corporationの商標または登録商標です。
- 本機はドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品です。
- その他のシステム名、製品名は、一般的に各開発メーカーの商標あるいは登録商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Program © 2007 Sony Corporation
Documentation © 2007 Sony Corporation

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

別紙の「故障かな？と思ったら」と「操作ガイド(PDF)」をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときはサービスへ

お客様ご相談センターまたはお買い上げ店、添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、デジタルミュージックプレーヤーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください。

主な仕様について

主な仕様については、「操作ガイド(PDF)」をご覧ください。

結露について

本機を寒い場所から急に暖かいところに持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が生じることがあります。

結露とは、空気中の水分が金属の板などに付着し、水滴となる現象です。

結露が生じたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。そのままご使用になると故障の原因になります。

お問い合わせ窓口のご案内

本機についてご不明な点や、**技術的なご質問、故障と思われるときのご相談**については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。

- ・ **ホームページで調べるには⇒ウォークマン カスタマーサポートへ**

(<http://www.sony.co.jp/walkman-support/>)

デジタルミュージックプレーヤーに関する最新サポート情報や、その他よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。

※本機へ曲を転送できる機器との接続に関する詳細情報につきましても上記ホームページをご確認ください。

- ・ **電話・FAXでのお問い合わせは⇒ お客様ご相談センターへ(下記電話・FAX番号)**

本機の商品カテゴリーは、[ウォークマン]－[ウォークマンAシリーズ、Eシリーズ、Sシリーズ]です。

お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。

- ◆セット本体に関するご質問時：

- ・ 型名：NW-E013/E015/E016

- ・ 製造(シリアル)番号：本体裏面に記載

ホームメニューの  (Settings) – 「Advanced Settings」 – 「Information」でも製造(シリアル)番号をご確認いただけます。

- ・ ご相談内容：できるだけ詳しく

- ・ お買い上げ年月日

- ◆付属のソフトウェアに関連するご質問時：

質問の内容によっては、お客様のシステム環境についてご質問させていただく場合があります。上記内容に加えて、システム環境を事前にわかる範囲でご確認いただき、お知らせください。

ソニー株式会社

〒108-0075
東京都港区港南
1-7-1

● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/> **お客様ご相談センター**
● ナビダイヤル  **0570-00-3311** (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
● 携帯電話・PHS **03-5448-3311** (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)
● FAX **0466-31-2595** 受付時間：月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00